

Handleiding stekkertang

Met de krimptang kunnen zowel de male als female stekkertjes vast gezet worden.

Het plaatsen van het stekkertje.

De tang heeft een kleine (foto 1) en een grote opening (foto 2)

De draadzijde van het stekkertje moet in de grote opening

Plaats het stekkertje in de tang en knijp deze gedeeltelijk dicht (foto 3)

Druk de draad in de stekker en knijp de tang dicht, totdat hij klikt en weer openspringt.



Een stekkertje heeft 2 krimp lipjes:

- De dunne draad in het stekkertje schuiven tot de eerste lip op de isolatie klemt en de tweede lip op de blanke draad (draad 2 a 3 mm strippen)

- Bij een dikke draad alleen op de blanke draad klemmen (draad 3 a 4 mm strippen)




Female stekker.

Aan het stekkertje zit één weerhaakje. Bij de female stekkers vallen de weerhaakjes in de uitsparingen op de bovenzijde van de connector.

De female stekkertjes zijn redelijk makkelijk weer uit de connector te halen door met een puntig voorwerp de weerhaak terug te duwen en tegelijkertijd aan de stekker te trekken.

Male stekker

Het weerhaakje van de male stekker moet naar de borg-lip van de connector wijzen. Het is mogelijk een geplaatste stekker te verwijderen maar dit is zeer lastig. Een naald (1 – 1.5 mm) moet aan de voorzijde van de connector over het stekkertje geschoven worden om de weerhaak omlaag te drukken.

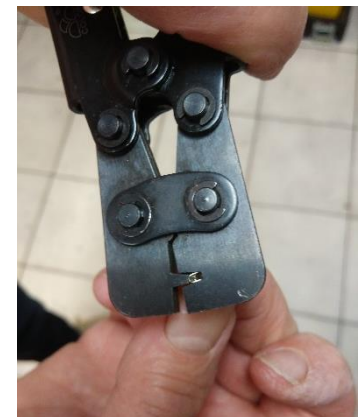

Als draden gewisseld moeten worden kan het beste de female stekker aangepast worden.

NB:

Met stekkertje wordt bedoeld het metalen deel

Met connector wordt bedoeld het kunststof deel